



KORISNIČKI PRIRUČNIK

UPUTE

Preuzimanje klijenta za sat

Skenirajte QR kod ispod za preuzimanje i instalaciju za sat.

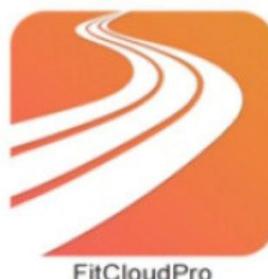

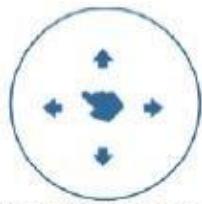

Funkcija izbornika smjera slajda 1 (zadano) funkcija izbornika 2 funkcija izbornika 3
Dodirnite sve: povucite prema dolje za ulazak u traku za postavljanje statusa,
povucite prema gore za pregled obavijesti, povucite ulijevo za ulazak u glavno sučelje
funkcije, i povucite udesno za ulazak u izbornik podijeljenog ekrana

Tipka "NAZAD"


Kratki pritisak: kratki pritisak na sučelju biranja za ulazak u glavni izbornik, dvostruki klik na sučelju glavnog izbornika za prebacivanje stila izbornika, kratki pritisak na drugim sučeljima za povratak na biranje

Dugi pritisak: uključivanje/isključivanje

Tipka "SPORT"

Kratki pritisak: zaslon uključen/isključen, kratki pritisak na drugim sučeljima za povratak na biranje Dugi pritisak: ulazak u sportski popis

Punjene i aktivacija sata Sat se može aktivirati punjenjem prije prve uporabe; Magnetski punjač koristi se pričvršćivanjem na metalni kontakt na stražnjoj strani sata, a drugi kraj punjača povezuje se s 5V1A USB punjačem ili USB sučeljem računala.

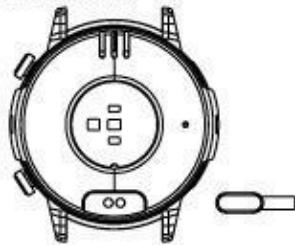

Vodič za IBT povezivanje - Android

- Otvorite aplikaciju FitCloud Pro
- Pronađite ga na popisu pretraženih uređaja.
- Na dnu stranice kliknite "Pokreni pretraživanje"
- " Pronađite uređaj s nazivom Raptor 2 i kliknite na odgovarajuću vezu



3. Tijekom procesa povezivanja, sučelje mobilnog telefona prikazuje da bi trebalo upariti s Rap Prot Call. Označite "Dopusti pristup adresaru i povijesti poziva" i kliknite "Upari".



Vodič za IBT povezivanje - iOS

- Otvorite aplikaciju FitCloud Pro
- Pronađite ga na popisu pretraženih uređaja.
- Na dnu stranice kliknite "Pokreni pretraživanje"
- " Pronađite uređaj s nazivom Raptor 2 i kliknite na odgovarajuću vezu.



- Kliknite za uparivanje s Raptor 2.
- Sučelje za biranje na satu povucite prema dolje za ulazak u traku za postavljanje statusa i kliknite. Ikona slušalica ulazi u BT 5.0 način uparivanja.



- Idite na postavke iPhone-a - BT sučelje i odaberite paralelnu vezu s uređajem pod nazivom Raport Call.



Nakon što je sat uspješno povezan, svaki put kada se klijent otvoru u budućnosti, sat će se automatski povezati s mobilnim telefonom, a podaci se mogu sinkronizirati povlačenjem stranice podataka klijenta prema dolje.



Postavke biranja

Pritisnite i držite sučelje za biranje 3 sekunde za ulazak u sučelje za prebacivanje biranja, povlačenjem lijevo i desno odaberite biranje, i kliknite odabranu biranje za prebacivanje na biranje različitih stilova na satu; Nakon što je BT veza uspješno uspostavljena, uđite u aplikaciju - biblioteka biranja - centar za biranje - prilagođeno biranje.



Brojanje koraka

Može zabilježiti ukupan broj koraka u 24 sata i broj koraka hodanja u svakom razdoblju; Detaljniji podaci mogu se pregledati u mobilnoj aplikaciji;




Otkucaj srca

Prije praćenja srčanog ritma, prvo osigurajte da je sat pravilno nošen na zapešcu (najbolji položaj je širina jednog prsta iznad zapešca). Za detekciju srčanog ritma potrebno je da sat bude čvrsto nošen kako bi se izbjeglo propuštanje svjetlosti i osigurala učinkovita detekcija, a zatim uđite u detekciju srčanog ritma. Tijekom procesa detekcije, zapešće mora ostati nepomično. Kada uđete u sučelje za mjerjenje srčanog ritma, donje zeleno svjetlo se upali i počinje mjerjenje. Kada je mjerjenje završeno nakon otprilike 45 sekundi, bit će vibracijski podsjetnik. Ako se pojavi poruka "nije nošen sat", trebate ponovno staviti sat. Uđite u sučelje ikone srčanog ritma za mjerjenje trenutne vrijednosti srčanog ritma; Prikazuje se trenutna vrijednost na sučelju srčanog ritma i status srčanog ritma za svako razdoblje; Detaljnije informacije i zapise podataka možete pregledati na aplikaciji;



Spavanje

Može zabilježiti i prikazati ukupno trajanje spavanja te trajanje dubokog i laganog sna. Detaljnija analiza informacija i zapisi podataka mogu se pregledati u mobilnoj aplikaciji;

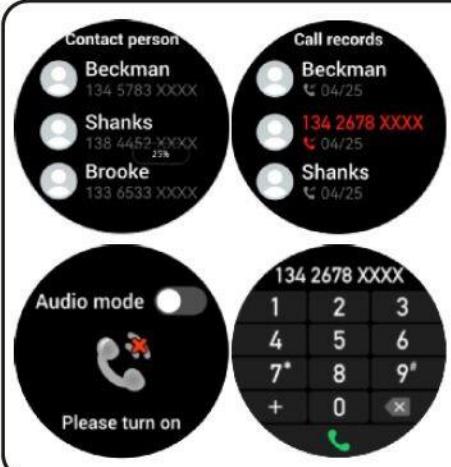

Audio način

Nakon uključivanja audio načina, možete ući u:

1. Evidenciju poziva, koja može zabilježiti obavljene pozive
2. Česte kontakte, putem kojih možete komunicirati s čestim kontaktima telefonom;

3. Biranje, gdje možete birati bilo koji broj koji trebate kontaktirati;



Kliknite na sučelje za vježbanje za ulazak u sučelje za vježbanje, koje podržava sljedeće sportske aktivnosti: hodanje, trčanje, planinarenje, biciklizam, košarku, plivanje, badminton, nogomet, eliptični trenažer, jogu, stolni tenis, preskakanje užeta, tenis, bejzbol, ragbi, hula hoop, golf, skok u dalj, trbušnjake i odbojku - ukupno 20 sportskih načina.

Pokrenite vježbu i prikazivat će se podaci kao što su vrijeme, koraci, srčani ritam, kalorije, prijeđena udaljenost itd. Detaljnija analiza informacija i zapisi podataka mogu se pregledati u mobilnoj aplikaciji.



Krvni tlak

Prije praćenja krvnog tlaka, prvo osigurajte da je sat pravilno nošen na zapešću (najbolji položaj je širina jednog prsta iznad zapešća). Za testiranje krvnog tlaka potrebno je da sat bude čvrsto nošen kako bi se izbjeglo propuštanje svjetlosti i osigurala učinkovita detekcija, a zatim uđite u testiranje krvnog tlaka. Tijekom procesa testiranja, zapešće mora ostati nepomično. Kada uđete u sučelje za mjerjenje krvnog tlaka, donje svjetlo se upali i počinje mjerjenje koje traje 30-60 sekundi. Kada mjerjenje završi, bit će vibracijski podsjetnik. Ovo mjerjenje se temelji na PPG tehnologiji. Uđite u sučelje ikone krvnog tlaka za mjerjenje trenutne vrijednosti krvnog tlaka; Detaljnije informacije i zapise podataka možete pregledati na aplikaciji;




Kisik u krvi

Prije praćenja kisika u krvi, prvo osigurajte da je sat pravilno nošen na zapešću (najbolji položaj je širina jednog prsta iznad zapešća). Za testiranje kisika u krvi potrebno je da sat bude čvrsto nošen kako bi se izbjeglo propuštanje svjetlosti i osigurala učinkovita detekcija, a zatim uđite u testiranje kisika u krvi.

Tijekom procesa testiranja, zapešće mora ostati nepomično.

Kada uđete u sučelje za mjerjenje kisika u krvi, donje svjetlo se upali i počinje mjerjenje koje traje 30-60 sekundi. Kada mjerjenje završi, bit će vibracijski podsjetnik.

Ovo mjerjenje se temelji na PPG tehnologiji. Uđite u sučelje ikone kisika u krvi za mjerjenje trenutne vrijednosti kisika u krvi; Prikazuje se trenutna vrijednost na sučelju kisika u krvi i status kisika u krvi za svako razdoblje; Detaljnije informacije i zapise podataka možete pregledati na aplikaciji.

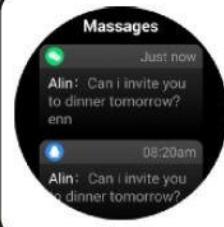

Poruke

Sat može primati i prikazivati obavijesti i podsjetnike na dolazne pozive s mobilnog telefona te može odbiti poziv. Prekidač opcije za obavijesti postavlja se u aplikaciji. Nakon što je sat povezan s aplikacijom i uključena je opcija za relevantne informacije, sat može primati odgovarajuće obavijesti te može spremiti najviše 15 najnovijih poruka;



Ostale funkcije

Ostale funkcije sata uključuju: štopericu, pronalaženje mobilnog telefona, funkcije za žene, postavke itd.



Postavke

Postavke uključuju stilove izbornika (priček na ekranu, baterija, intenzitet vibracija, jezik, QR kod, lozinka, sustav).



Podsjetnik za sjedilački način života

Može se uključiti u aplikaciji [uredaj > podsjetnik za sjedilački način], i može se postaviti nakon uključivanja; Postavke uključuju početno i završno vrijeme, te razdoblje bez ometanja.

Često postavljana pitanja i odgovori

Zašto ne možete nositi sat tijekom toplog kupanja?

Kada se kupate, temperatura je relativno visoka, što će proizvesti puno vodene pare;

Zašto narukvica ne može primiti obavijesti?

Postavke za Android telefone:

1.Potvrdite da je prekidač za obavijesti uključen u mobilnoj aplikaciji;

2.Potvrdite da se poruke mogu normalno prikazivati u traci s obavijestima na mobilnom telefonu, jer sat prima obavijesti preuzimanjem poruka iz trake s obavijestima na mobilnom telefonu; Ako nema poruka u traci s obavijestima na mobilnom telefonu, sat neće moći primiti obavijesti; (Potrebno je pronaći postavke obavijesti u postavkama mobilnog telefona i uključiti prekidače za obavijesti za WeChat, QQ, telefon, SMS i mobilne klijente)

3.Otvorite postavke pristupačnosti sata. (Pronadite pomoćne funkcije u postavkama telefona i otvorite postavke pomoćnih funkcija na strani sata)

Postavke za Apple telefone:

1.Potvrdite da je prekidač za obavijesti uključen u mobilnom klijentu;

2.Potvrdite da se poruke mogu normalno prikazivati u traci s obavijestima na mobilnom telefonu; (Potrebno je pronaći postavke obavijesti u postavkama mobilnog telefona i uključiti prekidače za obavijesti za WeChat, QQ, telefon, SMS i mobilne klijente)

Prema Direktivi 2014/53/EU, frekvencijski pojasevi i snaga su sljedeći:

- Frekvencijski raspon: BT/BLE: 2402-2480 MHz
- RF-izlazna snaga: BT: 1.26 dBm, BLE: 6.22 dBm



Prema EN IEC 62311, koristi se za procjenu
Ekološkog utjecaja izloženosti ljudi radio-frekvencijskom
(RF) zračenju, kako je navedeno u tablici 2
Preporuke Vijeća 1999/519/EC.
RF izloženost je u skladu.



Kako biste sprječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo
slušati zvuk pri visokim glasnoćama.



Ovaj znak na proizvodu, priboru ili dokumentaciji označava da se
proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smiju odlagati zajedno s
ostalim kućnim otpadom.

JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaca uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjeno, ovjeren te potpisani od strane prodavatelja i kupca. Prilikom prihvaceanja, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.). Izjava davalatelja jamstva.

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske. Jamstveni rok za Blackview proizvod je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davalatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara prizводa tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memoriske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda. 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom. 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljeni od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštenе osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog polovnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom. 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu. 5. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbor nepažnje kupca. 6. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorisku karticu i šifru zaključavanja. 7. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.) jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih prilikom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.

8. Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima:

- U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3, 4, 5,
- Ako serijski broj /IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju /IMEI na uređaju
- Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenom svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja
- U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajalosti uslijed nemoralnog korištenja (potrošni dijelovi)
- U slučaju termičkih, mehaničkih oštećenja izazvanih udarom groma, pozarom, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim sličnim uzrocima koji nisu pod kontrolom proizvođača
- Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage kao i korišten u ekstremnim topličinskim i klimatskim uvjetima ili bio izložen naglim promjenama ovih uvjeta
- Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom
- Ako je prilikom upotrebe mijenjan originalan softver ili su korišteni uređaji za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijal koji nisu proizvod tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača
- Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvu za upotrebu proizvoda, izvan parametara mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod opterećenjima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača.
- Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjavanja iste
- Ako je izvršena zamjena maskne telefona na modelima kod kojih nije predviđena zamjena maskne telefona od strane korisnika. 9. U slučaju da jamstveni list nije pravilno popunjén sa svim odgovarajućim podacima odgovornost snosi prodavatelj. Prepravke na jamstvenom listu nisu dozvoljene.
- 10. Ukoliko državno zakonodavstvo ne predviđa drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prava kupca, a Blackview, njegova predstavnština i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektni ili direktni gubitak ili štetu manesenju Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovđe opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama.
izjava je dostupna na www.se-mark.hr

JAMSTVENI LIST

Šifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.

Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska

tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446

www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.

SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska

Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu